

Sada RFC – vysílač (klíčenka) + přijímač

návod

Technické údaje – vysílač (RFC2-Tx a RFC4-Tx)

Napájecí napětí: 6V (2x baterie CR 2016)
Frekvence: 433,92MHz
Modulace: ASK
Počet kanálů RFC2-Tx: 2 (dvě tlačítka)
Počet kanálů RFC4-Tx: 4 (čtyři tlačítka)
Typ kódování: EV1527
Pracovní teplota: -20 až +50 st.C

Technické údaje – přijímač (RFC2-Rx a RFC4-Rx)



Napájecí napětí: 12V DC +/- 10%
Klidový odběr proudu (relé nedrží): 9mA
Max odběr proudu RFC2-Rx: 70mA (drží obě relé)
Max odběr proudu RFC2-Rx: 100mA (drží všechna 4 relé)
Frekvence: 433,92MHz
Modulace: ASK
Počet kanálů RFC2-Rx: 2 (dvě relé)
Počet kanálů RFC4-Rx: 4 (čtyři relé)
Typ kontaktů: přepínací
Zatížení kontaktů: 10A/250V AC, 10A/30V DC
Typ kódování: EV1527
Pracovní teplota: -10 až +50 st.C, suché prostředí

Popis svorkovnice dvoukanálového přijímače RFC2-Rx:

Napájení: IN+ (+12V), IN- (GND)
Přepínací kontakt prvního kanálu CH1: NO1, COM1, NC1
Přepínací kontakt druhého kanálu CH2: NO2, COM2, NC2

Popis svorkovnice čtyřkanálového přijímače RFC4-Rx:

Napájení: +V (+12V), GND
Přepínací kontakt 1. kanálu: svorky 1 (NC), 2 (COM), 3 (NO)
Přepínací kontakt 2. kanálu: svorky 4 (NC), 5 (COM), 6 (NO)
Přepínací kontakt 3. kanálu: svorky 7 (NC), 8 (COM), 9 (NO)
Přepínací kontakt 4. kanálu: svorky 10 (NC), 11 (COM), 12 (NO)

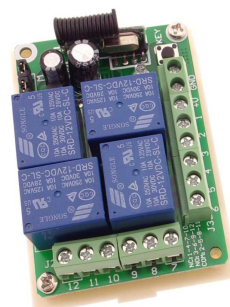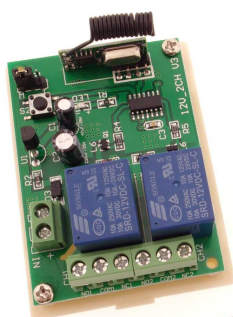

Uložení vysílačů (klíčenek) do paměti dvoukanálového přijímače RFC2-Rx:

Přiřazení konkrétního tlačítka vysílače k 1. kanálu přijímače (1. relé):	- 1 x krátký stisk tlačítka S2 na desce přijímače - vyčkat na rozsvícení LED na přijímači - stisknout odpovídající tlačítko na vysílači - LED na přijímači zabliká = ULOŽENO
Přiřazení konkrétního tlačítka vysílače k 2. kanálu přijímače (2. relé):	- 2 x krátký stisk tlačítka S2 na desce přijímače - vyčkat na rozsvícení LED na přijímači - stisknout odpovídající tlačítko na vysílači - LED na přijímači zabliká = ULOŽENO
Vymazání klíčenek z paměti přijímače:	- 9 x po sobě stisknout tlačítko S2 na desce přijímače - LED na desce přijímače se rozblíká, poté delším svitem potvrdí vymazání

Uložení vysílačů (klíčenek) do paměti čtyřkanálového přijímače RFC4-Rx:

Uložení klíčenky:	- 1 x krátký stisk tlačítka KEY na desce přijímače - vyčkat na rozsvícení LED na přijímači - stisknout libovolné tlačítko na vysílači - LED na přijímači zabliká = ULOŽENO
Vymazání klíčenek z paměti přijímače:	- 9 x po sobě stisknout tlačítko S2 na desce přijímače - LED na desce přijímače se rozblíká, poté delším svitem potvrdí vymazání

Nastavení pracovního módu (spínacího režimu relé) – nastavuje se propojkami na desce přijímače:

	Dvoukanálový přijímač RFC2-Rx:	Čtyřkanálový přijímač RFC4-Rx:
Držení relé po dobu držení tlačítka:	Propojit propojku S1-M	Propojit propojku J1-M
Střídané zapínání / vypínání relé: (prvním stiskem zapne, druhým vypne ...)	Propojit propojku S1-T	Propojit propojku J1-T
Jen jedno relé z ... (drží jen poslední relé, předchozí odpadne)	Žádná propojka	Žádná propojka

Dovozce:

TFE elektronika s.r.o.
Nám. Svobody 1509
696 81 Bzenec
www.tfe.cz

info@tfe.cz

tel.: +420 731 11 51 51 (Po-Pá 9 – 16 hod.)

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě.
Nepoužitelný elektrovýrobek nevhazovat do směsného komunálního odpadu,
je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU.
Na produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na
mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.



Širokou nabídku zámků, čipů RFID a dalšího příslušenství najdete na www.tfe.cz