

Přístupový systém ACK1F


popis zapojení a hlavních funkcí zařízení

Přístupový systém ACK1F slouží pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných připojených zařízení zadáním číselného kódu nebo přiložením transpondéru RFID.


Technické údaje:

Napájecí napětí: DC 12V +/- 10%
Odběr proudu: do 100mA
Zatížení kontaktu relé: max. 30V / 3A
Velikost paměti: 1000 uživatelů
Typ RFID karet: EM(ID) 125kHz
Čtecí vzdálenost: 1-15cm
Rozměry: 120x78x22mm
Rozsah teplot: 0 – 60 st.C
Relativní vlhkost: 20 – 80% RH
Zatížení zvonkového tlačítka: max. 12V/100mA
Určeno pro vnitřní použití.

Popis svorkovnice JP1:

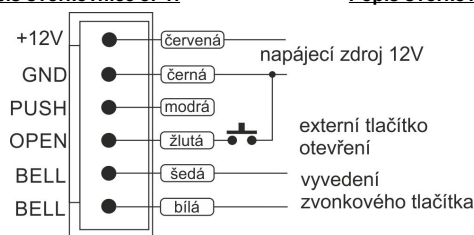

Popis svorkovnice JP2 (kontakt relé) a připojení zámku:

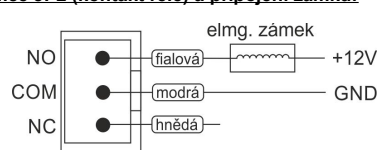

Nezapomené vodiče zaizolujte !

Programování hlavních funkcí:

Defaultní programovací heslo z výroby je 123456. Všechny kódy smí mít délku 3 – 6 číslic.

Popis funkce	Programovací kód	Defaultní heslo / popis
Změna hlavního programovacího hesla	# platné heslo # 0 nové heslo # nové heslo znovu #	Defaultní heslo je 123456
Přidání uživatelské karty (bez PINu)	# programovací heslo # 1 načíst kartu #	Pro otevření: přiložit kartu
Přidání uživatelského PINu (bez karty)	# programovací heslo # 22 zadat PIN #	Pro otevření: PIN #
Přidání uživatelské karty + PIN kódu	# programovací heslo # 3 načíst kartu zadat PIN #	Pro otevření: PIN # nebo přiložit kartu
Vymazání konkrétní uživatelské karty	# programovací heslo # 41 načíst kartu #	Načtená karta bude vymazána z paměti
Vymazání uživatele podle PINu	# programovací heslo # 44 zadat PIN #	Uživatelský PIN bude vymazán z paměti
Vymazání všech uživatelů	# programovací heslo # 40 0000 #	Vymaže všechny karty a PINy
Změna času sepnutí relé (výchozí 5 sek.)	# programovací heslo # 5 XX #	Kde XX je čas v sek. 1-99. Při zadání 0 je čas 0,2 sek.

Popis LED signalizace:

Popis zvukové signalizace:

LED signalizace	Režim	Zvuková signalizace	Akce
Červená LED bliká v intervalu 1 sek.	Pohotovostní (provozní) režim	1 x krátký signál	Oprávněná akce
Zelená svítí trvale	Odemknuto	3 x krátký signál	Chybná akce (neznámý čip nebo kód)
Červená svítí trvale	Programovací režim	1 x dlouhý signál	Programování v pořádku dokončeno
Zelená LED bliká v intervalu 0,5 sek.	Po stisku # až do další akce	Dlouhý trvalý signál	Přechod do továrního nastavení kódu

Dovozce:

TFE elektronika s.r.o.
Nám. Svobody 1509
696 81 Bzenec
www.tfe.cz

info@tfe.cz

tel.: +420 731 11 51 51 (Po-Pá 9 – 16 hod.)

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě. Nepoužitelný elektrovyrobek nevhazovat do směsného komunálního odpadu, je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.

Širokou nabídku zámků, čipů RFID a dalšího příslušenství najdete na www.tfe.cz

