

Přístupový systém ACK1F


popis zapojení a hlavních funkcí zařízení

Přístupový systém ACK1F slouží pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných připojených zařízení zadáním číselného kódu nebo přiložením transpondéru RFID.


Technické údaje:

Napájecí napětí: DC 12V +/- 10%*
 Odběr proudu: do 100mA
 Zatížení kontaktu relé: max. 30V / 3A
 Velikost paměti: 1000 uživatelů
 Typ RFID karet: EM(ID) 125kHz
 Čtecí vzdálenost: 1-15cm
 Rozměry: 120x78x22mm
 Rozsah teplot: 0 – 60 st.C
 Relativní vlhkost: 20 – 80% RH
 Zatížení zvonkového tlačítka: max. 12V/100mA
 Určeno pro vnitřní použití.

Popis svorkovnice JP1:

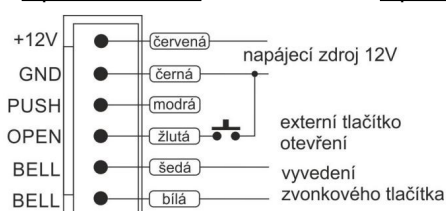

Popis svorkovnice JP2 (kontakt relé) a připojení zámku:

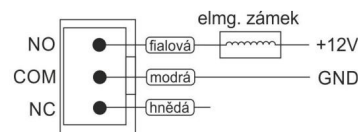

Nezapomené vodiče zaizolujte!

Programování hlavních funkcí:

Defaultní programovací heslo z výroby je 123456. Všechny kódy smí mít délku 3 – 6 číslic.

Změna hlavního programovacího hesla	# programovací heslo # 0 nové heslo # nové heslo znovu #	Defaultní heslo je 123456
Přidání uživatelské karty (bez PINu)	# programovací heslo # 1 načíst kartu #	Pro otevření: přiložit kartu
Přidání společného PINu	# programovací heslo # 21 zadat PIN #	Pro otevření: PIN #
Přidání uživatelského PIN kódu	# programovací heslo # 23 ID uživatele (4 čísla) zadat PIN #	Pro otevření: PIN #
Vymazání konkrétní uživatelské karty	# programovací heslo # 41 načíst kartu #	Načtená karta bude vymazána z paměti
Vymazání uživatele podle ID	# programovací heslo # 42 ID uživatele (4 čísla) #	Uživatel bude vymazán z paměti
Vymazání všech uživatelů	# programovací heslo # 40 0000 #	Vymaže všechny karty a PINy (kromě společného PINu)
Změna času sepnutí relé (výchozí 5 sek.)	# programovací heslo # 5 XX #	Kde XX je čas v sek. 1-99. Při zadání 0 je čas 0,2 sek.

Popis LED signalizace:

Popis zvukové signalizace:

Červená LED bliká v intervalu 1 sek.	Pohotovostní (provozní) režim	1 x krátký signál	Oprávněná akce
Zelená svítí trvale	Odemknuto	3 x krátký signál	Chybná akce (neznámý čip nebo kód)
Červená svítí trvale	Programovací režim	1 x dlouhý signál	Programování v pořádku dokončeno
Zelená LED bliká v intervalu 0,5 sek.	Po stisku # až do další akce	Dlouhý trvalý signál	Přechod do továrního nastavení kódu

Dovozce:

TFE elektronika s.r.o.
 Nám. Svobody 1509
 696 81 Bzenec
www.tfe.cz
info@tfe.cz
 tel.: +420 731 115 151 (Po-Pá 8 – 15 hod.)

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě.
 Nepoužitelný elektrovýrobek nevhazovat do směsného komunálního odpadu,
 je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU.
 Na produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na
 mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.

Širokou nabídku zámků, čipů RFID a dalšího příslušenství najdete na www.tfe.cz

