

Přístupový systém ACK5W s funkcí alarmu


popis zapojení a hlavních funkcí zařízení

Přístupový systém slouží pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných připojených zařízení zadáním číselného kódu nebo přiložením transpondéru RFID (dále v textu jako „karta“). Po doplnění dveřního kontaktu je možné využít funkci alarmu – upozornění na neoprávněný vstup. Přístupový systém je určen pro vnitřní i venkovní použití (vodotěsný, IP68).

Technické údaje (nadřazeno originálnímu návodu):

Napájecí napětí: DC 12V až 24V
Odběr proudu: do 60mA, klidový 25mA
Zatížení kontaktu relé (výstupu): max. 30V / 3A
Nastavitelná doba sepnutí výstupu: 0,2 až 99 sek.
Zatížení výstupu ALARM: max. 3A
Zatížení zvonkového tlačítka: max. 12V / 50mA
(určeno pro spouštění elektronických zvonků)
Velikost paměti: 2000 uživatelů
Typ RFID karet: EM(ID) 125kHz
Čtecí vzdálenost: 3-6cm
Rozměry: 85x86x25mm
Rozsah teplot: -45 až +60 st.C
Relativní vlhkost: 10 až 90% RH
Datový výstup: Wiegand 26 bit.
Určen i pro venkovní použití, dešti odolný, krytí IP68.

Popis svorkovnice, barvy vodičů a příklad zapojení:

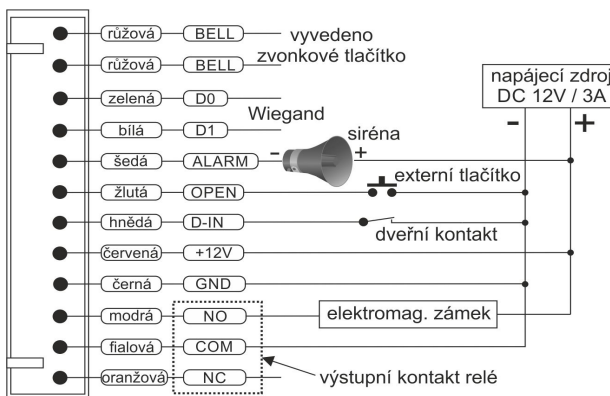

Nezapojené vodiče zaizolujte !

Programování hlavních funkcí:

Defaultní Master kód z výroby je 999999.
Master kód musí mít délku 6 až 8 číslic, uživatelský PIN kód délku 4 číslice.
ID uživatele je nutné zadávat jako čtyřmístné číslo v rozsahu 0001-2000.
PIN kód „1234“ nelze použít.

Vstup do programovacího módu	* Master kód #
Ukončení programovacího módu	*
Veškeré další nastavení se provádí v programovacím módu (kromě změny PINu uživatele):	
Změna Master kódu (z výroby nastaveno 999999)	0 Nový kód # Nový kód znovu # (nový Master kód musí mít 6 – 8 míst)
Založení uživatele s PIN kódem (PIN kód musí mít délku 4 číslice)	1 ID uživatele (0001-2000) # PIN # (PIN „1234“ nelze použít)
Založení uživatele s kartou	1 ID uživatele (0001-2000) # Načíst kartu #
Změna PINu uživatele (PIN „1234“ nelze použít)	* ID uživatele (0001-2000) # starý PIN # nový PIN # nový PIN #
Vymazání existujícího uživatele	2 ID uživatele (0001-2000) # (např. při ztrátě karty)
Rychlé uložení karty, bez založení uživatele	1 Načíst kartu # (nevýhoda: při ztrátě karty nelze vymazat)
Rychlé vymazání existující karty	2 Přiložit kartu #
Vymazání všech uživatelů (všech karet a PIN kódů)	2 0000 #
Změna času sepnutí výstupního relé (z výroby nastaveno 5 sek.)	4 Zadat čas 0-99 # (1-99 sek., při zadání 0 je čas sepnutí 0,2 sek.)

Ovládání výstupního relé (otevírání dveří) se provádí: a) přiložením karty , b) zadáním uživatelského pinu a stlačením tlačítka #

Funkce alarmu: Pro využití funkce alarmu je potřeba připojit magnetický dveřní spínač na vstup D-IN proti GND. Po otevření dveří je rozepnut dveřní spínač připojený na vstup D-IN. Pokud nebyl předtím zadán správný kód nebo přiložena karta, je vyvolán poplach sepnutím alarmového výstupu na nastavenou dobu a rozezná se i siréna integrovaná v zařízení. Deaktivace spuštěného alarmu se provede zadáním kódu nebo přiložením karty. Po přiložení karty nebo zadáním správného kódu sepnou výstupní relé (odjistí dveře) a funkce alarmu je na 2 minuty deaktivována.	
Nastavení funkcí alarmu (provádí se v programovacím módu):	
Povolení detekce dveřního spínače (aktivace vstupu D-IN)	6 1 #
Vypnutí detekce dveřního spínače (deaktivace vstupu D-IN)	6 0 # (toto je výchozí nastavení z výroby)
Nastavení délky sepnutí alarmového výstupu po vyvolání alarmu	5 0 - 3 # (čas v minutách), výchozí nastavení 0

Popis LED a zvukové signalizace:

Červená LED bliká	Zařízení připraveno
Červená LED svítí	Vstup do programovacího módu
Zelená LED svítí	Relé sepnuto
Zelená a červená LED současně	Programovací funkce, čeká na zadání
1 x krátký zvukový signál	Po připojení napájení, potvrzení správné akce
3 x krátký zvukový signál	Chybné zadání, neznámý PIN nebo karta

Dovozce:

TFE elektronika s.r.o.
Nám. Svobody 1509
696 81 Bzenec
www.tfe.cz

info@tfe.cz
tel.: +420 731 11 51 51 (Po-Pá 9 – 16 hod.)

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě.
Nepoužitelný elektrovýrobek nevhazovat do směsného komunálního odpadu,
je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU.
Na produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na
mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.



Širokou nabídku zámků, čipů RFID a dalšího příslušenství najdete na www.tfe.cz